




EON ONE




KAUPUNGINOSAYHDISTYS VEHMERSALMI RY
JBL EON ONE käyttöohjeet


1.

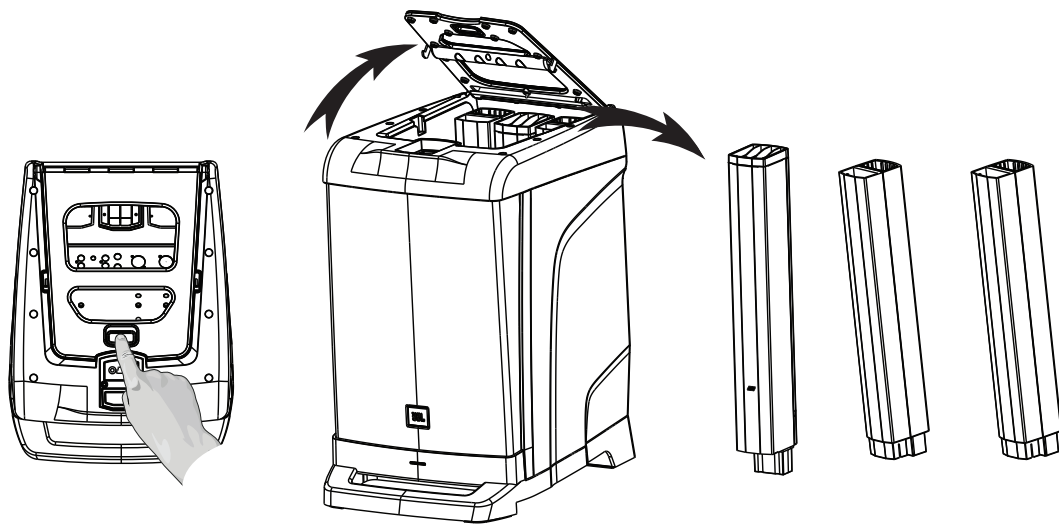


1. Avaa luukku.
2. Irrota kaiutin (speaker array) ja välisosat (spacer).
3. Jos tila on pieni niin voidaan laittaa käyttää vain kaiutin (speaker array) osa osaa.
4. Tarkista että osat on kunnolla kiinni.

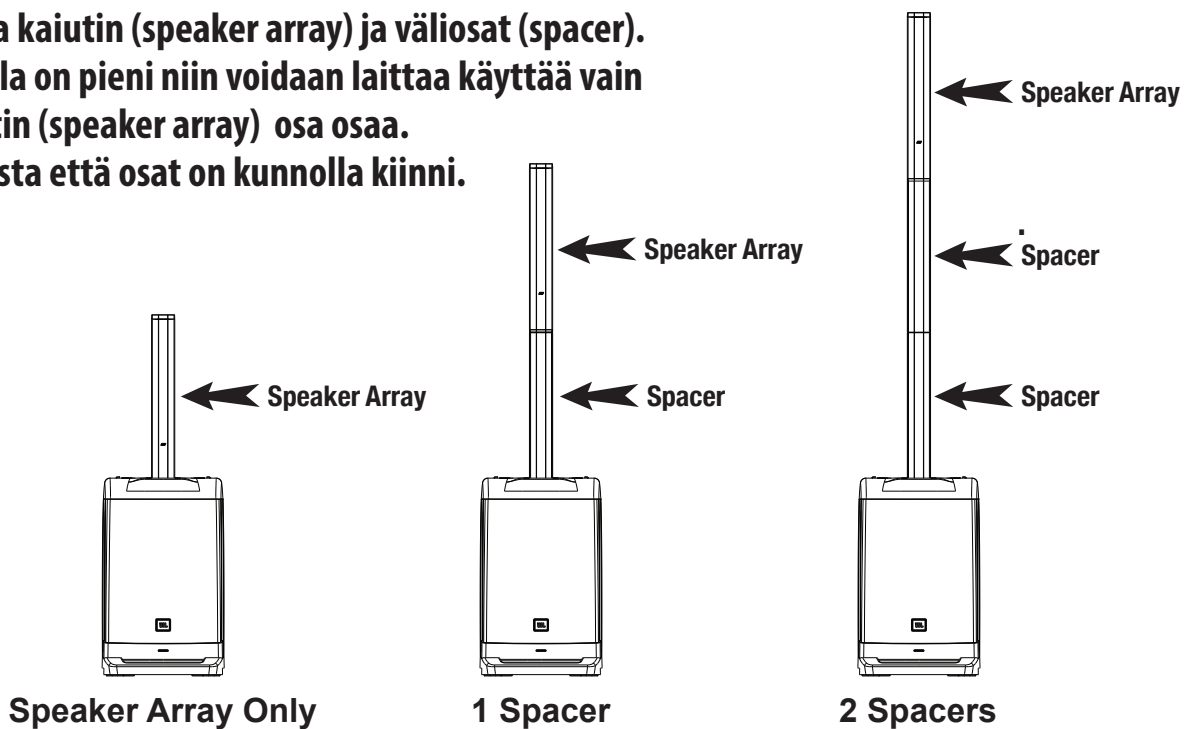

2.

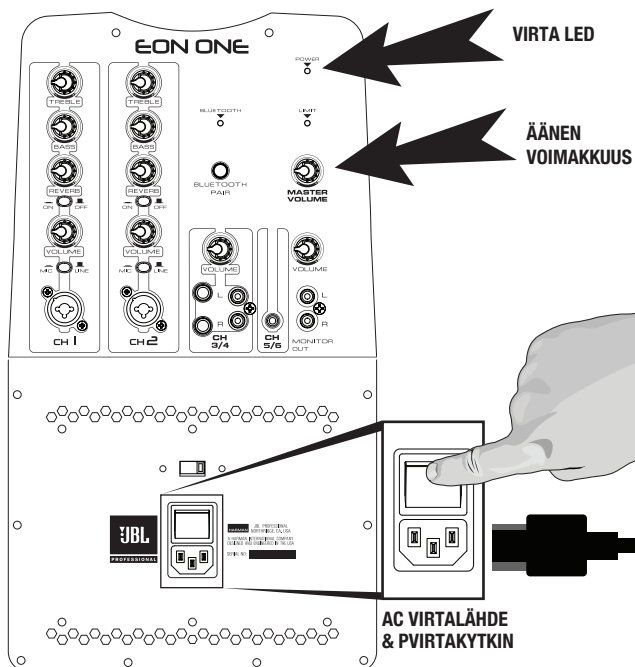

5. Kiinnitä virtajohto.
6. Laita virta päälle laitteeseen painamalla virtakytkin I-asentoon.

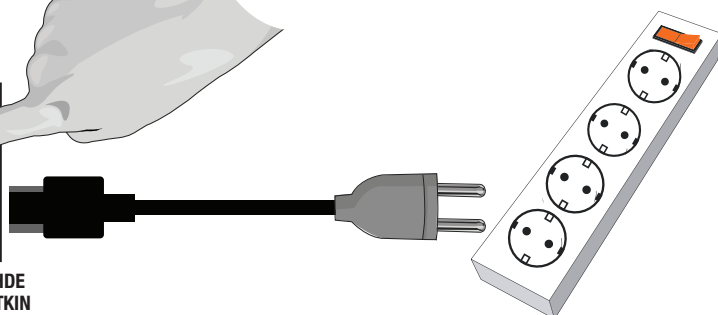



Mikrofonin liittäminen:


7. Kytke sähkö langattomaan lähettimeen, muuntaja DC IN-liittimeen.
8. Kytke Audio Out -liittimestä johto vahvistimen CH 1:n
9. Laita virta päälle painamalla on/off kytkintä .
10. Laita mikrofoni päälle on/off -kykimestä.
11. Tarkista että vastaanottimessa on sama kanava käytössä kuin mikrofoniassa (Mikrofoni asetettu valmiiksi kanavalle 2 ja korvamikrofoni on kanalla 1).
Voidaan käyttää molempia yhtä aikaa esim. mikrofoni CH1:n ja korvamikrofoni CH 2:n).
12. RF status ledi palaa kun on yhteys muodostunut mikrofoniin ja vastaanottimen välille.
13. Säädä äänen voimakkuus sopivaksi vastaanottimesta ja vahvistimesta (volume control vastaanottimesta, master volume vahvistimesta) ja CH 1:n volume säätimestä.

Säätimet:

- Volume = kanavan äänen voimakkuus
- MIC-nappula pohjaan kun käytetään mikrofonia.
- Treble, Bass ja Reverb -säädöt käytössä kun nappula on pohjassa.
 - Treble on korkeiden äänien säätö
 - Bass on matalien äänien säätö
 - Reverb on efektien säätö (kaiku).

Bluetooth:


1. Paina BLUETOOTH PAIR painike pohjaan.
2. Laita, esim. puhelimesta bluetooth-toiminto päälle.
3. Suorita laitteiden paritus puhelimen ohjeiden mukaisesti.

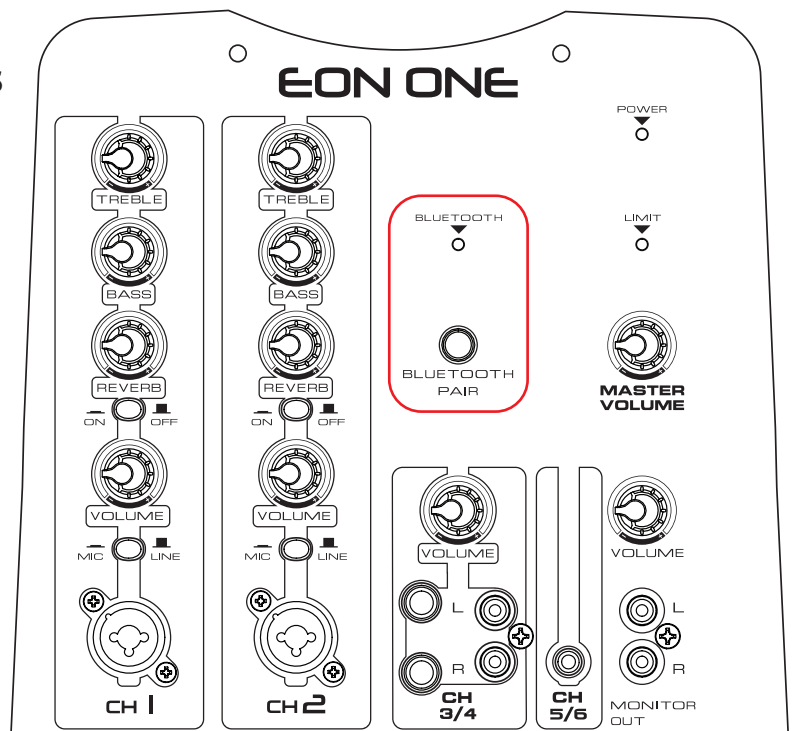


PercePtion *wireless* Käyttöohje

Controls:

SR45 - HT45 - PT45

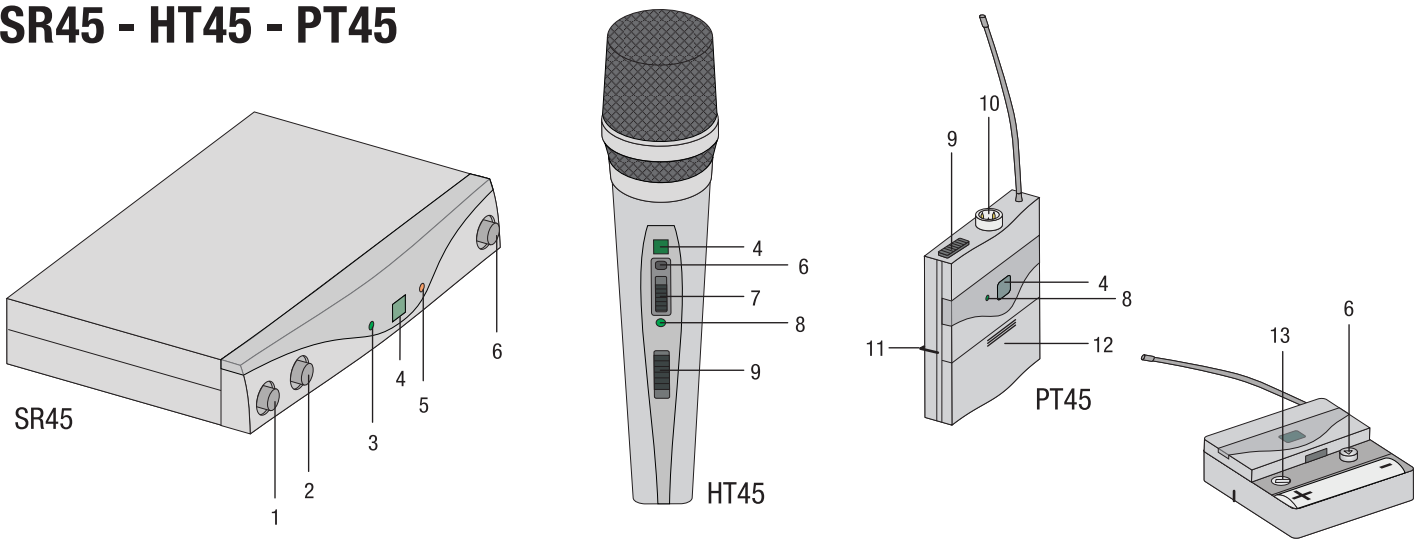

- 1: Pälle / pois -painike
- 2: Äänen voimakkuuden säätö
- 3: RF OK syttyy, kun vastaanotin vastaanottaa riittävän voimakkaan signaalin
- 4: Näyttö näyttää asetetun kanavan
- 5: CUP palaa, kun äänitaso on liian korkea
- 6: CHANNEL 8 eri kanavan asettamiseen
- 7: GAIN-liukusäädin tuloherkkyyden säätämiseksi
- 8: Ohjausvalo tai käyttövalmius ja akun kapasiteetti
- 9: Pällä / Pois-liukusäädin MUTE-toiminnolla
- 10: Mini-XLR-tuloliitin
- 11: Vyön lukko
- 12: Paristolokeron kansi
- 13: GAIN-potentiometri tulotason säätämiseksi

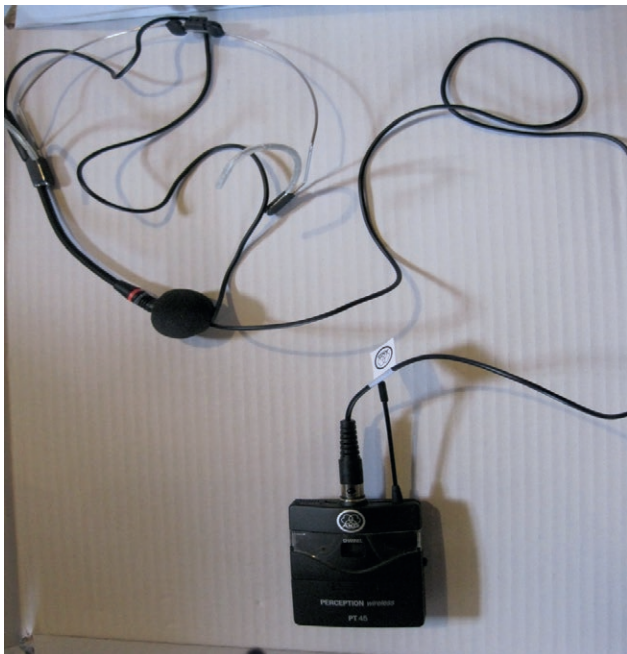


Korvamikrofonin liittäminen:

1. Kytke korvamikrofoni lähettimeen. (kuvassa liitin numero 10).
2. Tarkista että lähettimessä on paristo paikallaan, sijaitsee luukun alla (kuvassa numero 12).
3. Kytke laitteeseen virta siirtämällä kytkin asentoon ON, (kuvassa numero 9). Kytkimessä kolme eri asentoa, OFF, MUTE ja ON. Mutella voidaan mikrofoni mykistää.
4. Näyttöön syttyy kanava numero 1, (kuvassa numero 4).
5. Kytke korvamikrofonin langaton lähetin samalla tavalla kuin tavallisen mikrofoni kohdalla.


PercePtion *wireless* Käyttöohje

Controls:


SR45 - HT45 - PT45

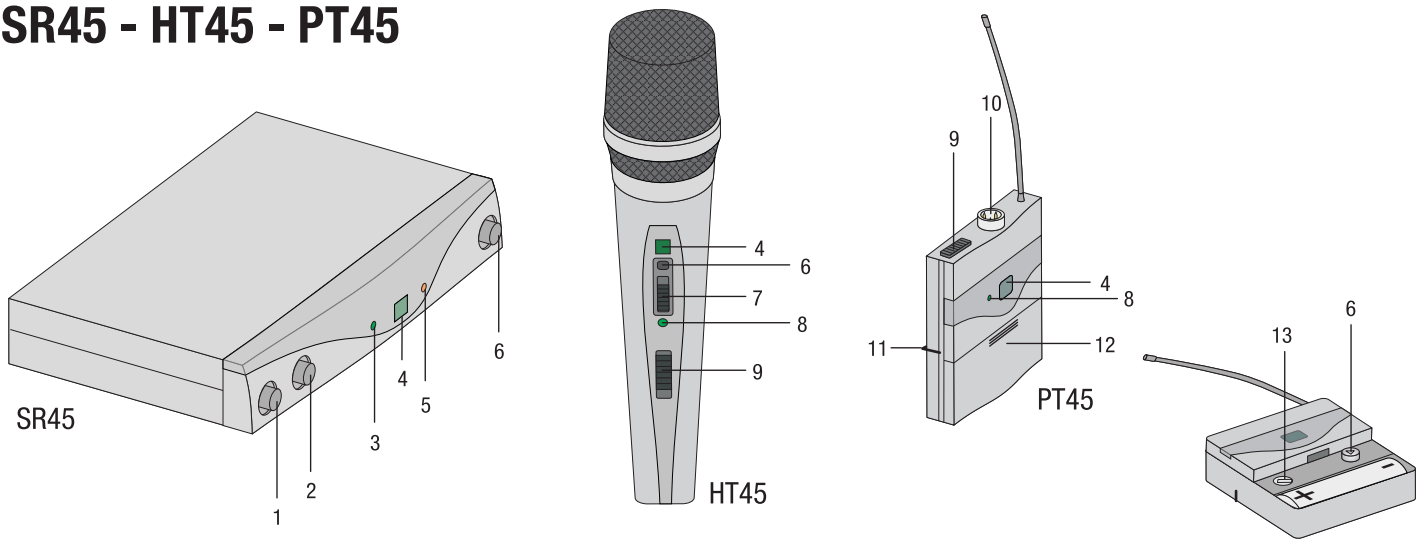


Käyttöohjeita ja vihjeitä:

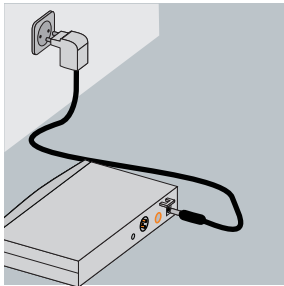


Kytke vastaanotin verkkovirtaan ja aseta akut lähettimeen.

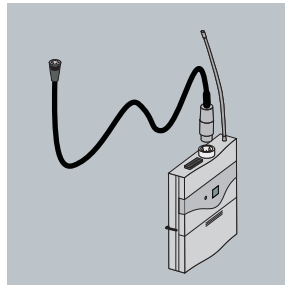


Kytke instrumentti tai mikrofoni taskuvastaanottimen mini-XLR-liittimeen.

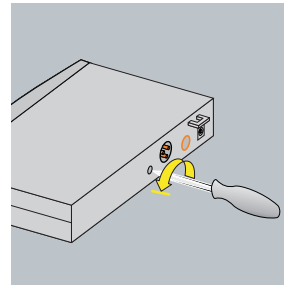


Aseta SQUELCH-ohjaus minimiin.

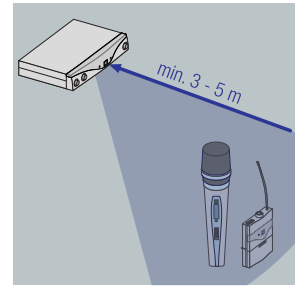


Noudata lähettimen ja vastaanottimen välistä minimietäisyyttä.

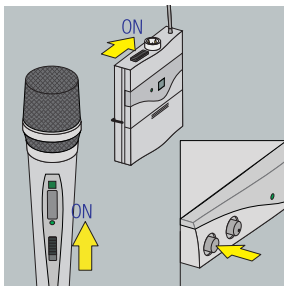


Kytke vastaanotin ja lähetin päälle.

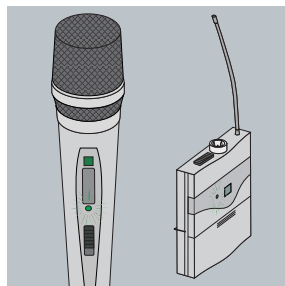


Vihreä:
akku on kunnossa
ja lähetin on toiminnassa

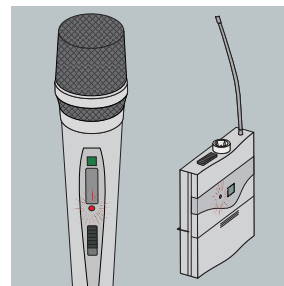

Punainen:
vaihda paristo pian;
Ei pala: vaihda paristo nyt

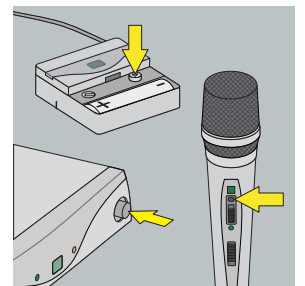

Viritä vastaanotin ja lähetin samalle kanavalle

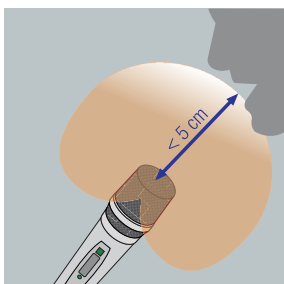

Mikrofonin pitäminen vähemmän kuin 5 cm etäisyydellä suustasi antaa äänellesi voimakkaan ja lävistävän laadun.



Älä koskaan anna yli 2 ihmisen laulaa mikrofoniin. Tulokulman ei tulisi koskaan olla enemmän kuin 35°!